ELECOM

ノートパソコン用 ACアダプタ

取扱説明書

【各部の名称】

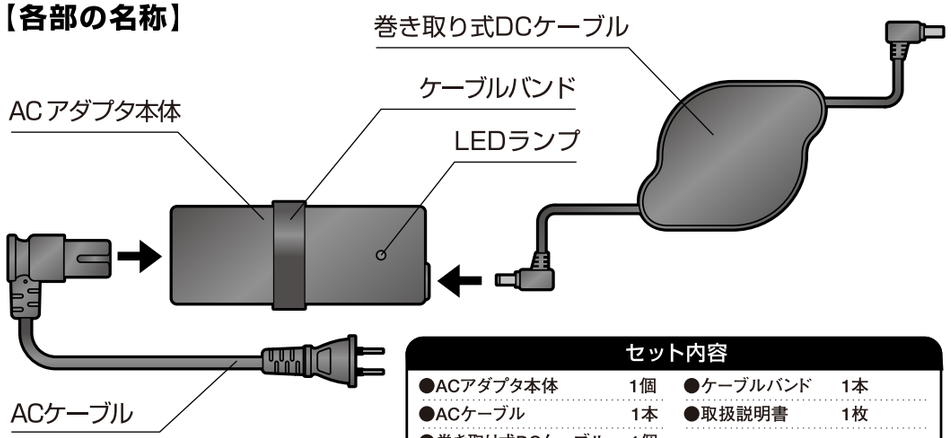

セット内容

●ACアダプタ本体	1個	●ケーブルバンド	1本
●ACケーブル	1本	●取扱説明書	1枚
●巻き取り式DCケーブル	1個		

接続方法

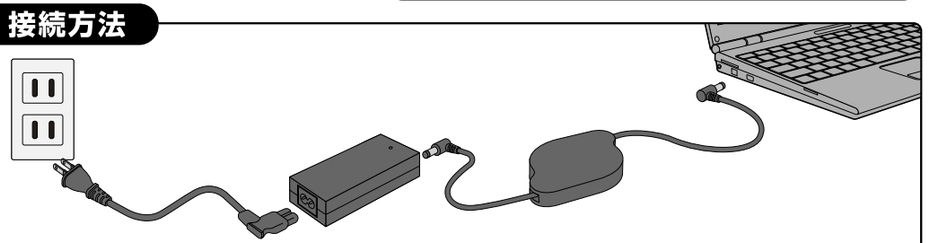

1.巻き取り式DCケーブルの両端プラグを引っ張ってコードを伸ばし、どちらか片方のプラグを
ACアダプタ本体に差し込んでください。（プラグは共通なのでどちらでも使用できます。）
2.ACケーブルをACアダプタ本体に差し込んでください。
3.ACケーブルを壁などのコンセントに差し込んでください。
4.LEDランプが点灯しているのを確認した上で、巻き取り式DCケーブルのもう一方のプラグをPCの
電源コネクタに差し込んでください。

※巻き取り式DCケーブルを巻き取る際は、最後までケーブルを出してから軽く両端に引っ張れば自動的に収容されます。

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 受付時間 9:00～19:00 年中無休

http://www.elecom.co.jp/

エレコム株式会社

パッケージ外箱より保証書シールを貼付し、大切に保管願います

〈保証規定〉

■保証内容
1.弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
■無償保証範囲
2.以下の場合には、保証対象外となります。
（1）保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
（2）保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、または本製品をご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示いただけない場合。
（3）保証書に偽造・改変などが認められた場合。
（4）弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
（5）弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
（6）通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
（7）本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
（8）地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
（9）その他、無償修理または交換は行わない旨、弊社が認めた場合。
■修理
3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。ご送付いただく際の送料はお客様のご負担となります。また、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
4.弊社修理センターへご送付いただく際、保証対象製品と同等または同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と交換させていただく場合があります。
5.同機種での交換ができない場合は、以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7.記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。
■免責事項
8.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
■有効範囲
10.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

安全上のご注意

表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警　告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注　意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

【表示の意味】

⚠	警告・注意を告げる内容を示します
⃠	してはいけない行為（禁止）を告げる内容を示します
❗	しなければならない行為（強制）を告げる内容を示します

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 警　告

使用中に本製品に異常を感じた場合は、ただちに本製品の電源プラグを抜き、使用を中止すること。

本製品を分解したり、加工したりしないこと。
火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないこと。
感電の原因になります。

ほこりや汚れがついた状態で使わないこと。
発煙や火災の原因になります。定期的にプラグの表面やプラグの刃の間を掃除して下さい。

ACケーブル/巻き取り式DCケーブルは、強い力で引っ張ったりねじったりしないこと。
ケーブル内部が断線し、火災や感電の原因になる事があります。

電源プラグは根元まで確実に挿し込んで使用すること。
挿し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

プラグの刃が曲がった場合は、使用を中止すること。
プラグとコンセントとが接触不良をおこし、感電や火災の原因となります。

⚠ 注　意

コードを持ってプラグを抜いたり、コードをひっぱったり、無理に曲げたり、ねじったりしないこと。
コード内部が断線し、火災や感電の原因になる事があります。

プラグの抜き差しは、必ず機器の電源をOFFにした状態で行うこと。
電源がONの状態でプラグを抜き差しすると、故障の原因となります。

ケーブルは束ねずに必ず延ばした状態で使用すること。
ケーブルを束ねて使用すると、発熱や火災の原因になります。

本製品の上に重い物を置いたり、布や紙で覆ったりしないこと。
製品が傷ついたり、熱がこもったりして火災や故障の原因となることがあります。

本製品を布団などの放熱しにくい場所では使用しないこと。
内部に熱がこもり、キャビネットが変形したり、内部の部品が故障または劣化したりすることがあります。
このような状態で使用すると、ショートや絶縁不良等により火災・感電につながることがあります。

本製品は必ず指定の接続機器のみに使用すること。
指定以外の接続機器に使用した場合、火災・感電・故障の原因となることがあります。

本製品をは次のような場所(環境)で保管・使用しないこと。
・直射日光の当たる場所
・湿気やほこりの多い場所
・高温多湿や水気の多い場所
火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。

付属ケーブルは指定のアダプタのみに使用すること。
指定以外の接続機器に使用した場合、火災・感電・故障の原因となることがあります。

長時間、本製品を使用しないときは、本製品をACコンセントから抜いておくこと。
故障の原因になります。

巻き取り式DCケーブルを引き出す際は、必ず両側のプラグを持って同時に引き出すこと。
片方だけ引き出すと故障の原因となります。

巻き取り式DCケーブルを巻き取る際は、必ず両側のプラグを持って巻き取ること。
プラグが手に当たり、怪我の原因となります。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品はご使用になられる機器に付属されている電源の代用として使用します。各安全規格を取得し、品質には万全を期しておりますが、メーカー純正品ではございません。取扱説明書を十分にご確認のうえご使用下さい。
- 使用中に本製品が熱くなることがありますが異常ではありません。
- DCケーブルのプラグは複数の機種に対応できる様に設計している為、機種により本体との間に隙間ができる事がありますが、製品異常ではありませんので、無理に押し込まないでください。
- 本製品の電源は、必ずAC100V(50-60Hz)を使用してください。異なる電圧/周波数で使用すると感電、発煙、火災の原因になります。
- 本製品の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する事があります。予めご了承ください。
- 本製品は日本国内専用です。